

# TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Dezember 2002

01-040-2009-0

## Anleitung Nebelscheinwerfer Tiger

### Lieferumfang:

1 x Zusatzscheinwerfer incl.  
Kabelsatz  
1 x Halter Scheinwerfer  
1x Abstandsrolle 16,6.2,16

**Bei der Montage von zwei Nebelscheinwerfern benötigen Sie nur ein Relais.**  
**Die Montage der linken Seite ist identisch mit der rechten.**  
**Die Anschlußkabel der Scheinwerfer mit Quetschverbindern miteinander verbinden**


### Montage:

Demontieren Sie zunächst Verkleidungsseitenteile und Verkleidungsoberenteil. Befestigen Sie das Relais mit einem Kabelbinder am Instrumentenhalter. (Bild 1) Ziehen Sie das gelbe Kabel nach unten zum Anschlußstecker des Standlichts. Kürzen Sie das Kabel entsprechend und schließen Sie es mit dem Quetschverbinder am braunen Kabel an.

Das grüne Kabel ziehen Sie zum Minus-Pol der Batterie. Kürzen Sie das Kabel entsprechend und befestigen Sie eine Kabelverbinderringöse. Anschließend Massekabel am Minus-Pol verschrauben. Das blaue und rote Kabel zur rechten Verkleidungsseite und den Schalter zum Lenker ziehen.

**Sämtliche Anschlußarbeiten bei ausgeschalteter Zündung und abgeklemmter Batterie durchführen!!**

Sehen Sie auch unsere Lenkerhalterungen in unserem Katalog oder im Internet unter

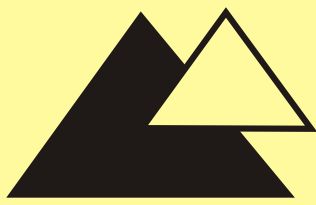

# TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Dezember 2002

01-040-2009-0

## Anleitung Nebelscheinwerfer Tiger



Ziehen Sie den Schalter zum Lenker und montieren Sie ihn an der linken Seite direkt neben den Armaturen mit der mitgelieferten Rohrschelle, zwei Schrauben Liko M4x10 und zwei Muttern M4. Richten Sie den Schalter so aus, dass er sich vertikal schalten lässt. (Bild 3)

Montieren Sie die Verkleidung und Seitendeckel wieder. Den Scheinwerfer an der Halterung mit den beiden Liko M6x14 und U-Scheiben verschrauben.

Montieren Sie die Verkleidung und Seitendeckel wieder.

Den Scheinwerfer an der Halterung mit den beiden Liko M6x14 und U-Scheiben verschrauben.

Den Scheinwerferhalter an der linken Verkleidungsseite

in den original Seitendeckelverschraubungen festschrauben. Die mitgelieferte Liko M5x 25 verwenden.

Kürzen Sie das blaue und rote Kabel entsprechend und ziehen sie es durch die beiden dafür vorgesehenen Durchgänge an der Unterseite der hinteren Nebelscheinwerferabdeckung.

Bringen Sie jetzt die mitgelieferten Flachstecker an den Kabeln an. Schließen Sie nun das blaue Kabel im Scheinwerfer rechts außen an (Masse).

Schließen Sie das rote Kabel direkt am Leuchtmittel an. Sichern Sie das rote Kabel mit einem Kabelbinder an der Leuchtmittelklemme. Ziehen Sie nun die Abdeckung über den

Scheinwerfer. Klemmen Sie die Batterie und die Masseleitung des Scheinwerfers an.

Bei eingeschaltetem Standlicht sollte sich jetzt der Nebelscheinwerfer einschalten lassen.

Richten Sie jetzt den Scheinwerfer aus und ziehen Sie alle Befestigungsschrauben an.

Jetzt die Scheinwerfer Blende mit den Liko M6x10 anschrauben.

Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht stark geknickt oder eingequetscht werden und nicht an sich stark erhaltenden Teilen liegen.

Sehen Sie auch unsere Lenkerhalterungen in unserem Katalog oder im Internet unter