

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Dezember 2003

01-040-2013-0

Anleitung

Nebelscheinwerfer Varadero 03-


Lieferumfang:

- 1 x Zusatzscheinwerfer incl.
- Kabelsatz
- 1 x Halter Scheinwerfer
- 1x Abstandrolle

Bei der Montage von zwei Nebelscheinwerfern benötigen Sie nur ein Relais.

Die Montage der linken Seite ist identisch mit der rechten. Die Anschlußkabel der Scheinwerfer mit Quetschverbindern miteinander verbinden

Montage:

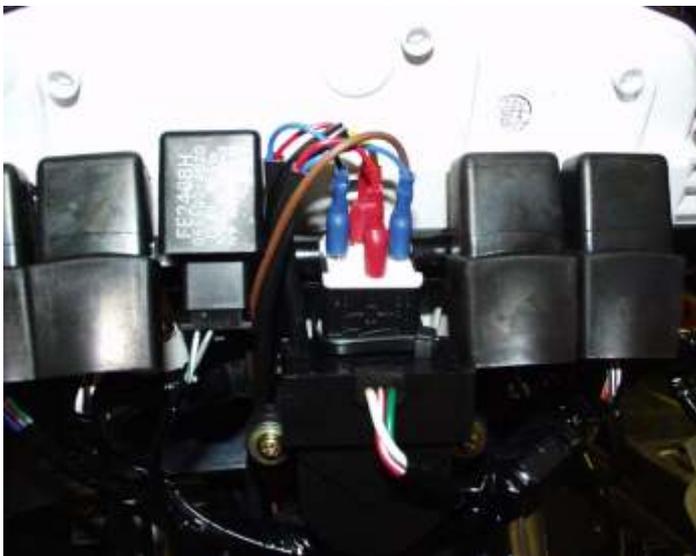


Demontieren Sie zunächst Verkleidungsseitenteile und Verkleidungsoberenteil. Befestigen Sie das Relais mit einem Kabelbinder am Instrumentenhalter. (Bild1) Ziehen Sie das gelbe Kabel nach unten zum Anschlußstecker des Standlichts. Kürzen Sie das Kabel entsprechend und schließen Sie es mit dem Quetschverbinder am braunen Kabel an.

Das grüne Kabel ziehen Sie an die rechten Seite des Rahmens zum Verteiler des Dualbremssystem. Mit Kabelverbinder-ringöse befestigen. Kürzen Sie das Kabel entsprechend und befestigen Sie eine Kabelverbinderringöse. Anschließend Massekabel unter der vorderen Halteschraube des Verteilers verschrauben. Das blaue und rote Kabel zur rechten Verkleidungsseite und den Schalter zum Lenker ziehen.



Sämtliche Anschlußarbeiten bei ausgeschalteter Zündung und abgeklemmter Batterie durchführen!!

Sehen Sie auch unsere Lenkerhalterungen in unserem Katalog oder im Internet unter

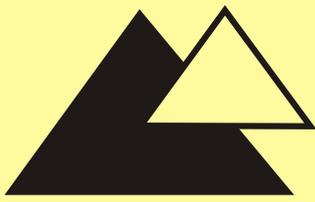

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

Dezember 2003

01-040-2013-0

Anleitung Nebelscheinwerfer Varadero 03-



Ziehen Sie den Schalter zum Lenker und montieren Sie ihn an der linken Seite direkt neben den Armaturen mit der mitgelieferten Rohrschelle, zwei Schrauben LiKo M4x10 und zwei Muttern M4. Richten Sie den Schalter so aus, dass er sich vertikal schalten lässt. (Bild 3)

Montieren Sie die Verkleidung und Seitendeckel wieder. Den Scheinwerfer an der Halterung mit den beiden LiKo M6x14 und U-Scheiben verschrauben.

Den Scheinwerferhalter an der rechten Verkleidungsseite in den original Seitendeckelverschraubungen mit den beiden M6X18 LiKo und den Abstandsrollen festschrauben.

Vorne die mitgelieferte LiKo M5x 35 und Abstandshalter 16mm verwenden, hintere Verschraubung mit original Schraube. Dann die Blende mit den LiKo M6x10 und U-Scheiben anschrauben.

Kürzen Sie das blaue und rote Kabel entsprechend und ziehen sie es durch die beiden dafür vorgesehenen Durchgänge an der Unterseite der hinteren Nebelscheinwerferabdeckung.

Bringen Sie jetzt die mitgelieferten Flachstecker an den Kabeln an. Schließen Sie nun das blaue Kabel im Scheinwerfer rechts außen an (Masse).

Schließen Sie das rote Kabel direkt am Leuchtmittel an. Sichern Sie das rote Kabel mit einem Kabelbinder an der Leuchtmittelklemme. Ziehen Sie nun die Abdeckung über den Scheinwerfer. Klemmen Sie die Batterie und die Masseleitung des Scheinwerfers an.

Bei eingeschaltetem Standlicht sollte sich jetzt der Nebelscheinwerfer einschalten lassen.

Richten Sie jetzt den Scheinwerfer aus und ziehen Sie alle Befestigungsschrauben an.

Jetzt die Scheinwerfer Blende mit den LiKo M6x10 anschrauben.

Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht stark geknickt oder eingequetscht werden und nicht an sich stark erhaltenden Teilen liegen.

Alle Kabel mit Kabelbindern fixieren.

Der Zusatzscheinwerfer kann durch leichtes Verschieben in dem sich im Halter befindlichen Langloch ausgerichtet werden.

Sehen Sie auch unsere Lenkerhalterungen in unserem Katalog oder im Internet unter